




このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)


### 安全のための注意事項

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。


|   |   |
|---|---|
|  <b>危険</b> | 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。                     |
|  <b>注意</b> | 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。 |

なお、 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

### ■使用上のご注意


|   |
|---|
|  <b>注意</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>次のような場所では使用しないでください。感電・火災等の原因となったり、錆・腐食等が発生する恐れがあります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>腐食性ガスのある場所</li> <li>可燃性ガスのある場所</li> <li>振動、衝撃のある場所</li> </ul> </li> </ul> |

### ■施工上のご注意

|   |
|---|
|  <b>注意</b> |
| ・電気工事（取付・施工）は有資格者が行ってください。  |

### ■品名記号・寸法表

| 品名記号         | 寸法(mm) |     |     |     |    | 取付<br>ブレーカ | 1セット<br>内容 |
|--------------|--------|-----|-----|-----|----|------------|------------|
|              | A      | B   | C   | D   | E  |            |            |
| BP32-165     | 130    | 74  | 37  | 111 | 25 | 50AF       | 10個        |
| BP32-165-Z   |        |     |     |     |    | 60AF       | 1個         |
| BP32-1610    | 155    | 89  | 37  | 132 | 30 | 100AF      | 10個        |
| BP32-1610-Z  |        |     |     |     |    | 150AF      | 1個         |
| BP32-1620A   | 160    | 104 | 29  | 126 | 35 | 225AF      | 10個        |
| BP32-1620A-Z |        |     |     |     |    | 250AF      | 1個         |
| BP32-205     | 130    | 74  | 69  | 111 | 25 | 50AF       | 10個        |
| BP32-205-Z   |        |     |     |     |    | 60AF       | 1個         |
| BP32-2010    | 155    | 89  | 69  | 132 | 30 | 100AF      | 10個        |
| BP32-2010-Z  |        |     |     |     |    | 150AF      | 1個         |
| BP32-2020A   | 160    | 104 | 61  | 126 | 35 | 225AF      | 10個        |
| BP32-2020A-Z |        |     |     |     |    | 250AF      | 1個         |
| BP32-255     | 130    | 74  | 119 | 111 | 25 | 50AF       | 10個        |
| BP32-255-Z   |        |     |     |     |    | 60AF       | 1個         |
| BP32-2510    | 155    | 89  | 119 | 132 | 30 | 100AF      | 10個        |
| BP32-2510-Z  |        |     |     |     |    | 150AF      | 1個         |
| BP32-2520A   | 160    | 104 | 111 | 126 | 35 | 225AF      | 10個        |
| BP32-2520A-Z |        |     |     |     |    | 250AF      | 1個         |

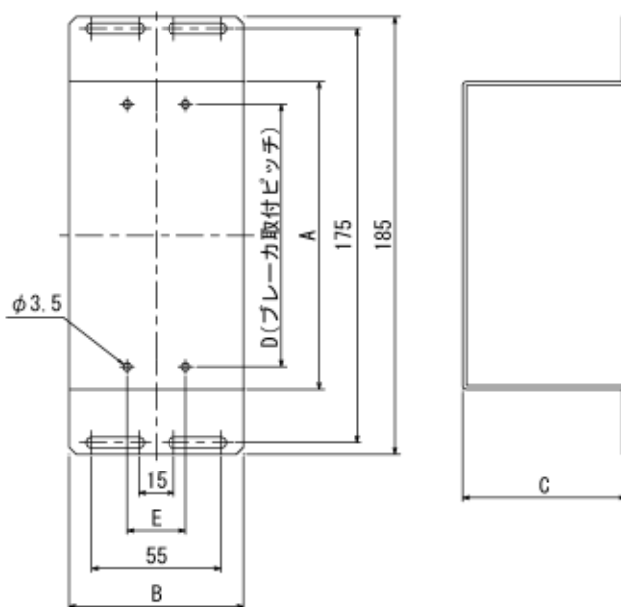

### ■用途

取付ブレーカの容量に合せ取付台及びキャビネットの選定を行って下さい。  
保護板までの高さは、取付台C寸法+ブレーカ寸法です。

BP32-165(-Z), 205(-Z), 255(-Z) : GE-J, NE-J 50・60AF用(ブレーカ寸法 60mm)  
BP32-1610(-Z), 2010(-Z), 2510(-Z) : GE-J, NE-J 100・150AF用(ブレーカ寸法 60mm)  
BP32-1620A(-Z), 2020A(-Z), 2520A(-Z) : GE, NE 225・250AF用(ブレーカ寸法 68mm)

### ■使用方法

ブレーカ取付は付属のタッピンねじ4×35で取り付けてください。  
ブレーカ取付台をベースに取り付ける場合は長円穴両端寸法の55mmピッチで取り付けてください。

#### 1セット内容

|                |     |
|----------------|-----|
| 10個入：ブレーカ取付台   | 10個 |
| ：座付タッピンねじ 4×12 | 40本 |
| ：タッピンねじ 4×35   | 20本 |
| 1個入：ブレーカ取付台    | 1個  |
| ：座付タッピンねじ 4×12 | 4本  |
| ：タッピンねじ 4×35   | 2本  |

施工業者名

TEL

施工年月日

年

月

日

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。また、ご不明な点がございましたら弊社技術相談室にお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は2007年2月現在のものです。